



Manuel d'installation et de configuration rapide

GUIDE de CONFIGURATION RAPIDE et FACILE

Ce manuel d'installation est prévu pour les équipements de la gamme APASH suivants :



APASH 18



APASH 35



APASH 63

GUIDE de CONFIGURATION RAPIDE et FACILE




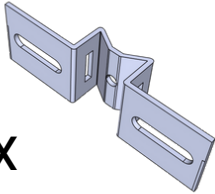
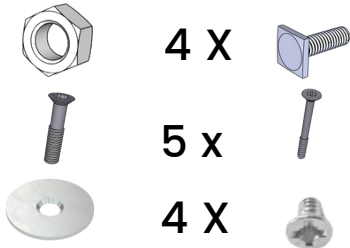









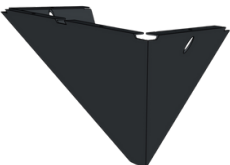
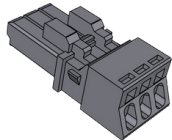
Ce guide couvrira toutes les étapes nécessaires pour configurer et installer rapidement tous les équipements de la gamme APASH.

Il sera divisé en 2 sections :

- Installation
- Configuration

SECTION 1 : INSTALLATION

Avant de commencer à installer ou à configurer un lien, vous devez vous assurer que tout l'équipement nécessaire est bien dans la boîte.


 <p>1 Caisson</p>	 <p>1 Boitier batterie</p>	 <p>1 Boitier électronique</p>
 <p>2X 2 Fixations moustaches</p>	 <p>4 X  4 X  1 X  5 x  4 X  4 X </p> <p>Visserie</p>	 <p>1 mètre de feuillard + chapes</p>
 <p>1 Capot supérieur + joint</p>	  <p>1 Chapeau 1 protège câble</p>	 <p>1 Connecteur d'alimentation</p>

SECTION 1 : INSTALLATION


Une fois que vous avez vérifié que tout l'équipement est présent dans la boîte il est temps de passer à l'installation.

1

Vous devez au préalable installer le caisson vide sur le poteau

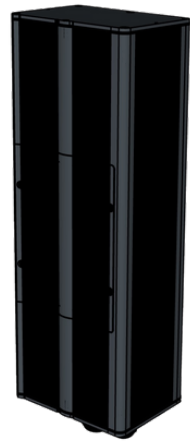


2

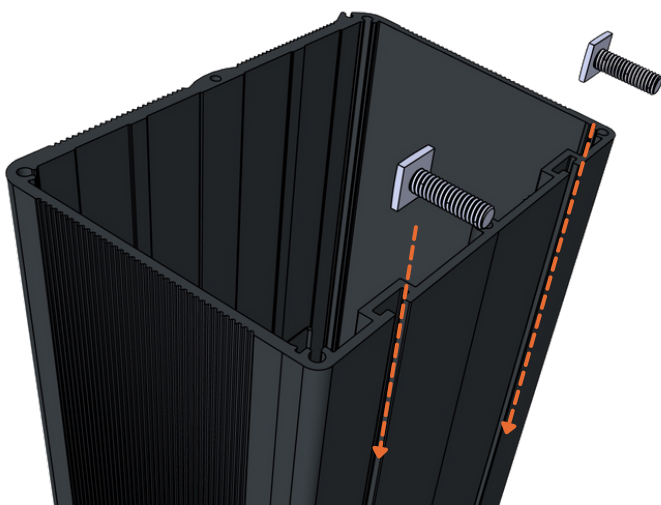

Glisser les 4 vis à tête plate dans les rainures du caisson pour pouvoir installer les fixations moustaches

SECTION 1 : INSTALLATION

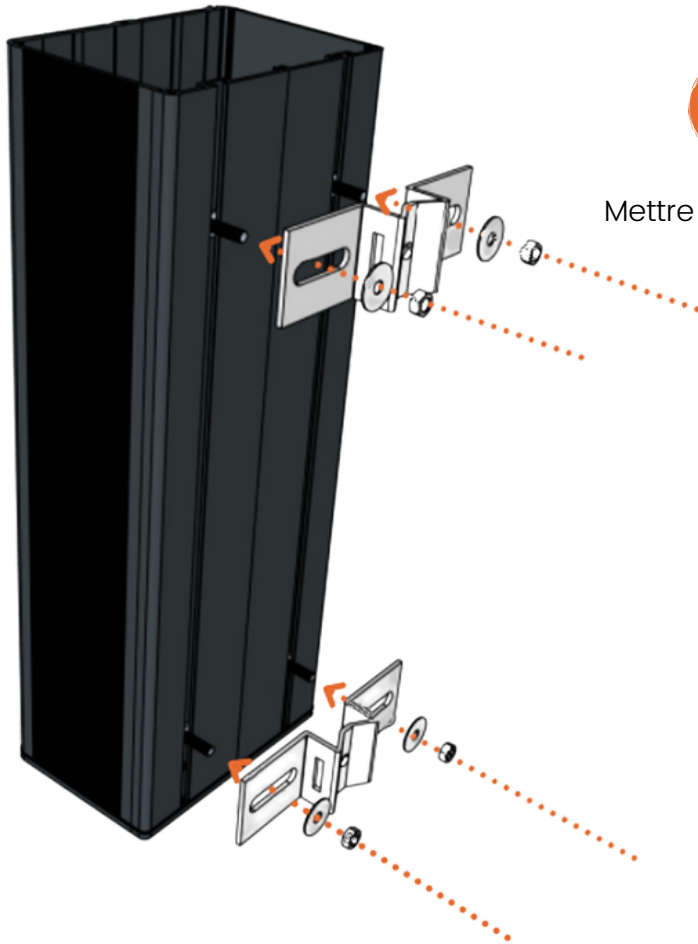


3

Mettre les fixations moustaches sur les vis à tête plate

4

APASH est prêt à être fixé sur le poteau

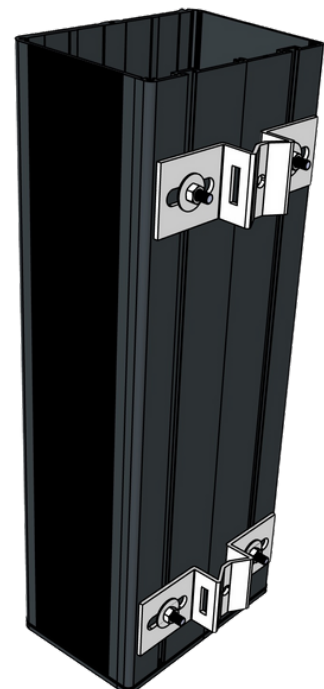

SECTION 1 : INSTALLATION


5



Utiliser le feuillard et les chapes fournis pour fixer APASH au poteau

6


Glisser le boîtier batterie par le haut du caisson dans les rainures prévues à cette effet

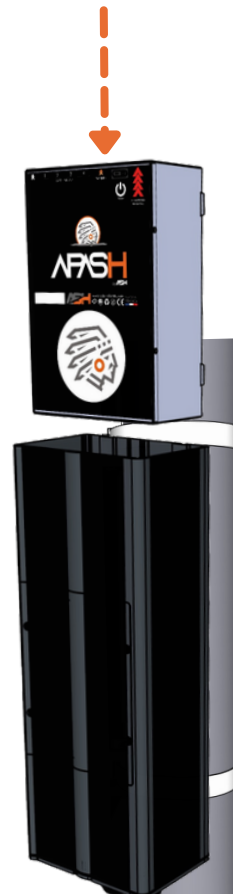

SECTION 1 : INSTALLATION

7

Glisser ensuite le boîtier électronique par le haut du caisson de la même manière que le boîtier batterie

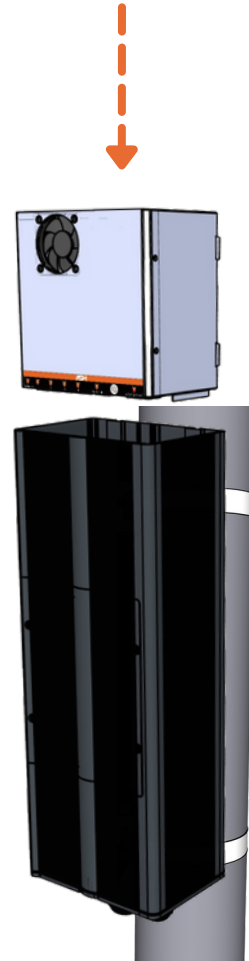

Des rainures sont prévues pour pouvoir glisser et maintenir correctement les deux boîtiers

SECTION 1 : INSTALLATION


8

Insérer en premier la plus petite des 6 vis (entourée sur le schéma) dans le capot.

Insérer le trou du joint correspondant dans cette vis.

Placer ensuite l'ensemble sur le caisson.

Visser d'abord la petite vis dans le caisson et ensuite visser les 5 autres vis en s'assurant que le joint est correctement positionné.

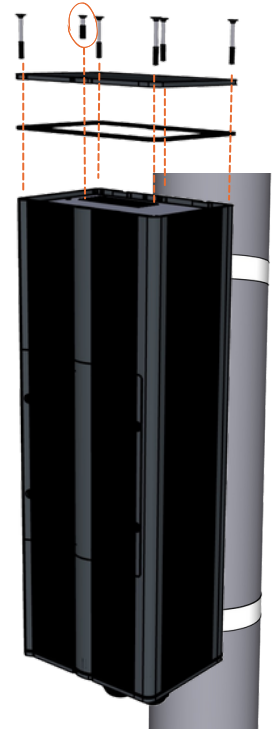

9



Faites passer vos câbles par le presse-étoupe en prenant soin de retirer le bouchon auparavant.

Nous conseillons d'utiliser le presse-étoupe à 4 entrées pour les câbles réseaux, le plus petit presse-étoupe pour la fibre ou autres câbles de courant faible, et le plus gros presse-étoupe pour le câble d'alimentation en 3G1,5 rigide.

Veillez à laisser les bouchons dans les trous non utilisés et de bien serrer les presse-étoupes.

SECTION 1 : INSTALLATION

10

Une fois que vous avez passé votre câble d'alimentation 3G1.5 rigide à l'intérieur de l'APASH, dénuder chaque fil d'environ 10mm et les insérer dans le connecteur d'alimentation.



Il faut impérativement utiliser du câble 3G1.5 rigide.

11

Vous pouvez maintenant brancher APASH au 220V permanent



12

Une fois qu'APASH est branché, vous pouvez l'allumer en utilisant l'interrupteur



SECTION 1 : INSTALLATION

13

Fixer ensuite le chapeau au dessus du caisson à l'aide des 2 petites vis M3.



14

Fixer ensuite le protège câble en dessous du caisson à l'aide des 2 petites vis M3.






APASH est maintenant installé et câblé.
Il ne reste plus qu'à le configurer...

Section 2 : CONFIGURATION

Tous nos APASH sont préconfigurés par défaut. Ils sont testés dans nos ateliers avant livraison.

Pour se connecter à APASH , ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse 192.168.0.90.


Vous arrivez sur la page d'authentification suivante :

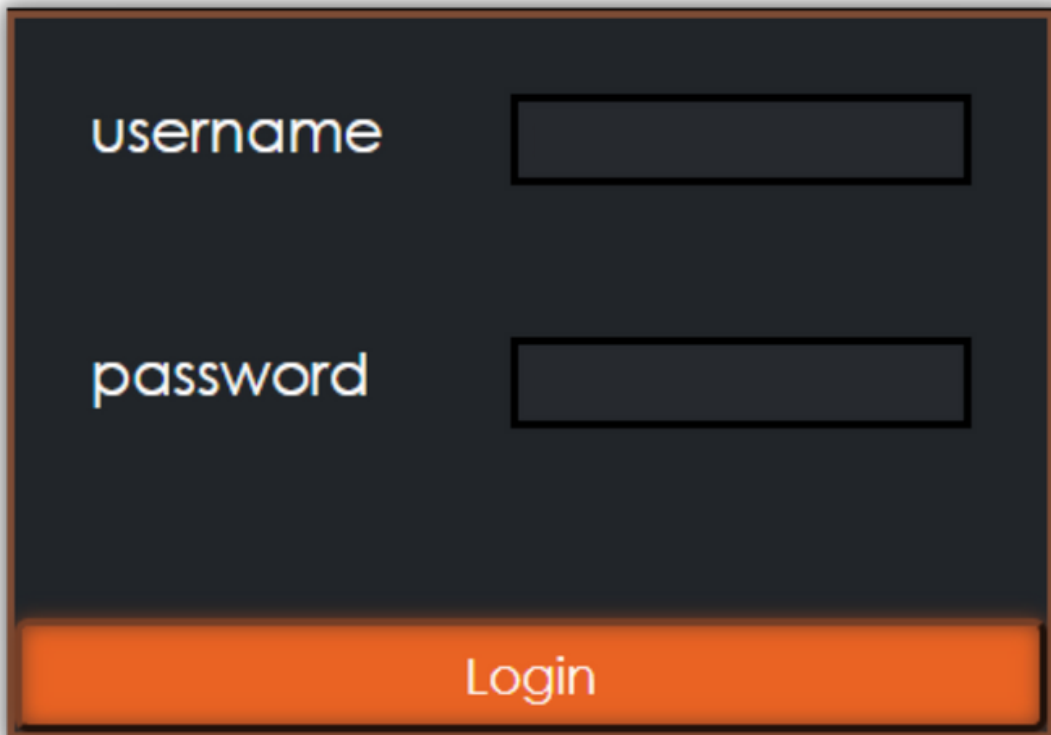A screenshot of the APASH login page. It features a dark grey background with two input fields: 'username' and 'password'. Below these fields is an orange button labeled 'Login'. The entire form is enclosed in a thin orange border.

Login par défaut : admin
Mot de passe par défaut : admin

Puis cliquez sur "Login" , vous accédez à présent à la configuration d'APASH.


Cliquez sur le bouton configuration pour modifier les paramètres de votre appareil.

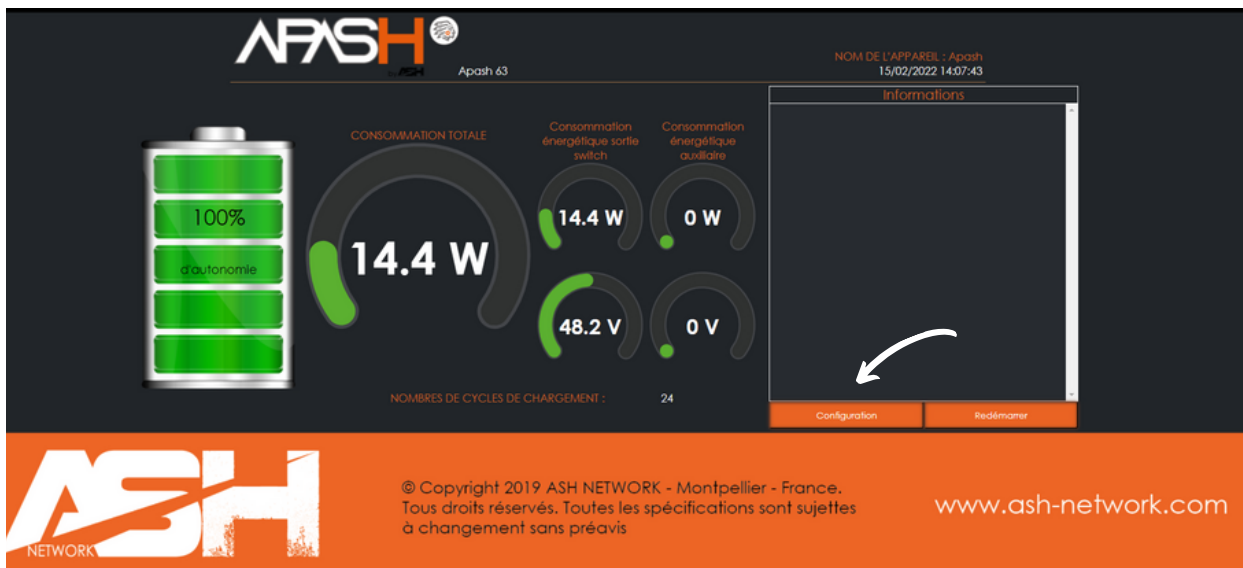

Consommation Totale : Consommation des différents appareils sur le dispositif APASH

Consommation énergétique sortie switch : Consommation des différents appareils sur le switch APASH

Une fois arrivé sur la page de configuration : vous pouvez modifier l'adresse IP, le nom de l'appareil et renseigner votre adresse mail pour recevoir les alertes systèmes.

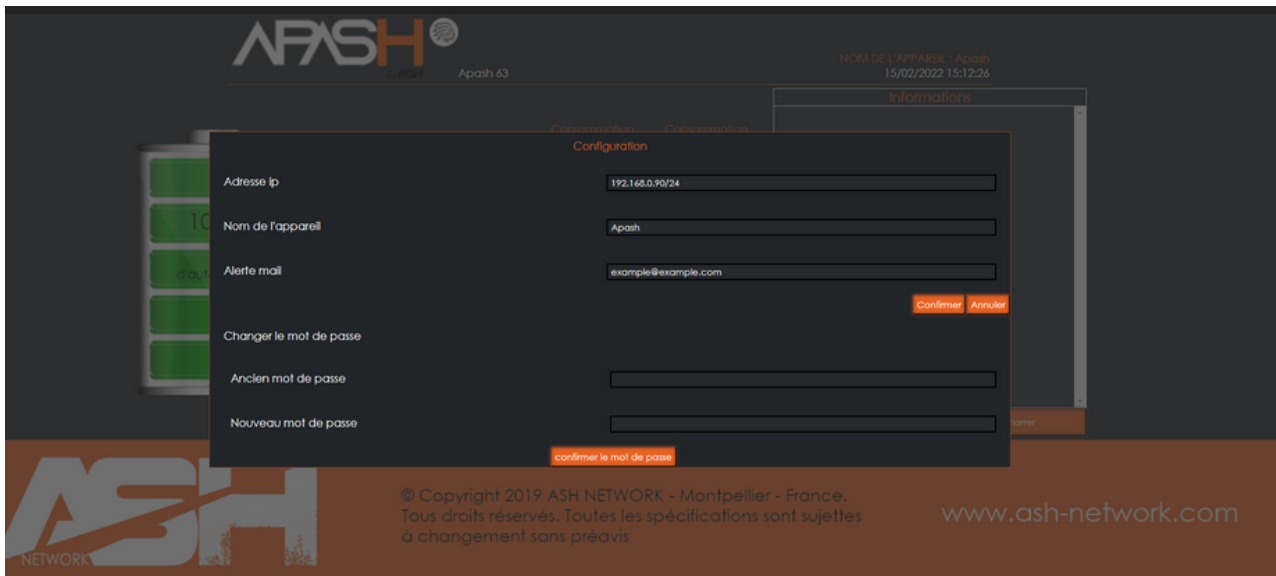

Attention : Il n'y a pas de possibilité de remettre l'adresse IP par défaut.



Pour toutes questions sur le paramétrage de nos produits, n'hésitez pas à contacter le support technique ASH NETWORK.

contact@ash-network.com

04.34.48.02.96

Du lundi au vendredi
De 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

MADE IN
FRANCE


www.ash-network.com



ash_network_



Ash Network



Ash Network